

Índice

Capítulo 0 Elementos de controlo e ligações

0.1.	Painel frontal.....	4
0.2.	Painel posterior.....	5
0.3.	Comando à distância.....	6

Capítulo 1 Instalação inicial

1.1.	Conteúdo da caixa	7
1.2.	Acessórios.....	8
1.3.	Normas de segurança.....	9
1.4.	Guia rápido de instalação.....	10
1.5.	Menus.....	16

Capítulo 2 Funções básicas

2.0.	Ligação do receptor.....	17
2.1.	Modo de repouso (standby).....	17
2.2.	Teletexto.....	17
2.3.	Silenciamento (Mute).....	17
2.4.	Teclado numérico do comando à distância.....	17
2.5.	Mudança de canais.....	17
2.6.	Alternar entre canais de rádio e TV.....	17
2.7.	Volume.....	17
2.8.	Funções interromper.....	18
2.9.	Abrir o menu principal.....	18
2.10.	Ver o último canal visionado	18
2.11.	Lista de canais.....	18
2.12.	Guia electrónico de programação EPG.....	18
2.13.	Lista de canais favoritos.....	19
2.14.	Menu de áudio.....	19
2.15.	Informação do canal e nível de sinal.....	19
2.16.	Mudança de canais favoritos	19
2.17.	Função Zoom.....	19
2.18.	Subtítulos.....	19
2.19.	Protecção de curto-circuito na antena.....	20
2.20.	Gravação rápida.....	20
2.21.	Função Time Shift.....	20

Capítulo 3 Gestão de canais

3.1.0	Lista de canais de TV.....	21
3.1.1.	Saltar canais.....	21
3.1.2.	Bloquear canais.....	21
3.1.3.	Apagar canais.....	21
3.1.4.	Apagar grupos de canais ou todos os canais.....	22
3.1.5.	Editar canal.....	22
3.1.6.	Lista de canais favoritos.....	22

Capítulo 4 Gestão do gravador de vídeo (PVR)

4.1	Ver uma gravação.....	23
4.2	Bloquear uma gravação.....	23
4.3	Apagar uma gravação.....	23
4.4	Filmes, MP3, Fotos.....	23
4.5	Ordenar gravações.....	24
4.6	Gestão do disco rígido.....	24
4.6.1.	Gestão de pastas.....	24
4.6.2.	Apagar pastas.....	24
4.6.3.	Bloquear pastas.....	24
4.6.4.	Adicionar pastas.....	25
4.6.5.	Mover ficheiros.....	25

Capítulo 5 Programador de gravações

5.1	Ordenar programações.....	26
5.2	Apagar programação	26
5.3	Modificar e/ou adicionar programações.....	26

Capítulo 6 Ferramentas

6.1	Calculadora.....	28
6.2	Calendário.....	28

Capítulo 7 Preferências do sistema

7.1.	Menu de idioma.....	29
7.2.	Idioma do áudio.....	29
7.3.	Configuração do fuso horário.....	29
7.4.	Configuração da TV.....	30
7.5.	Configuração da gravação.....	31
7.6.	Configuração da apresentação menu(OSD).....	31
7.7.	Localização geográfica.....	32
7.8.	Versão.....	32
7.9.	Configurações de fábrica.....	32
7.10.	Actualização do software.....	32

Capítulo 8 Controlo paternal

8.1.	Bloqueio paternal.....	34
8.2.	Bloqueio de canal.....	34
8.3.	Bloqueio de gravação.....	34
8.4.	Bloqueio de instalação.....	34
8.5.	Mudança de chave (password).....	34

Capítulo 9 Instalação


9.1.	Gestão de satélites.....	35
9.2.	Configuração da antena.....	36
9.3.	Gestão de Transponders.....	36
9.4.	Pesquisa de canais: Satélite.....	37
9.5.	Alimentação de corrente da antena.....	38
9.6.	Gestão da lista de frequências (MUX).....	38
9.7.	Pesquisa de canais: Terrestre.....	39
9.6.	Actualização SatcoDX.....	40
9.7.	Cópia de segurança.....	40

Capítulo 10 Características do receptor


10.1.	Dados técnicos.....	41
-------	---------------------	----

Capítulo 0 Elementos de controlo e ligações.

0.1. Painel frontal

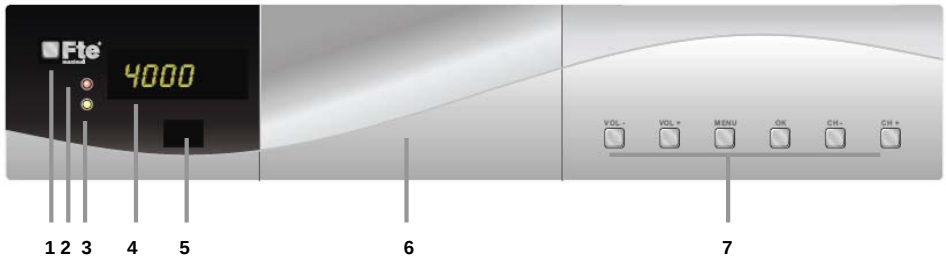


- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | POWER: | Alterna entre o modo ligado e o modo repouso (standby). Para desligar completamente o receptor, utilize o botão de totalmente desligado situado na parte posterior. |
| 2 | STANDBY-LED: | Indica que o receptor está no modo de repouso (standby) quando o modo LPC está activado. |
| 3 | Indicador LOCK: | Indica que há suficiente nível de sinal na entrada. |
| 4 | DISPLAY: | Quatro dígitos para indicar os números do programa. |
| 5 | IR-SENSOR: | Detecta os sinais infravermelhos do comando à distância. |
| 6 | TAMPA FRONTAL: | Protege a ficha USB 2.0. Não existem leitores de cartões no interior. |
| 7 | TECLADO: | Teclas para o controlo do receptor. Algumas teclas têm as mesmas funções que os do comando à distância. |

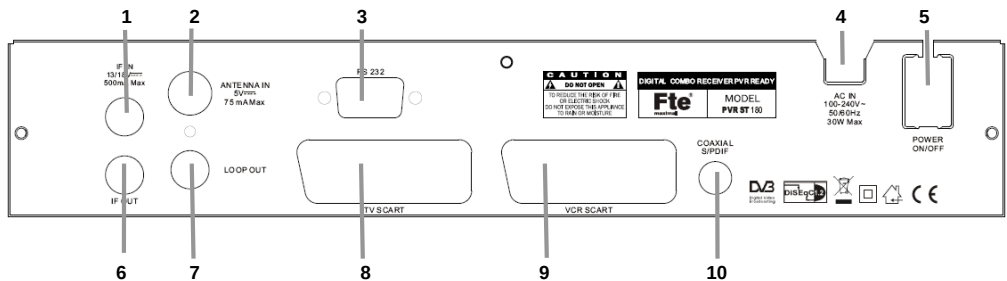0.2. Painel posterior

- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 1 | IF IN: | Entrada do sinal satélite. |
| 2 | ANTENNA IN: | Entrada do sinal terrestre. |
| 3 | RS-232: | Porta série para actualização do software do receptor. |
| 4 | AC IN: | Cabo de corrente 230VAC/50Hz. |
| 5 | POWER ON/OFF: | Interruptor geral. Liga ou desliga totalmente o receptor. |
| 6 | IF OUT: | Saída do sinal da antena satélite para ligar a outros dispositivos.
Nota: O funcionamento com outros receptores em simultâneo só é possível com selecções limitadas de canal. |
| 7 | LOOP OUT: | Saída do sinal da antena terrestre para ligar a outros dispositivos. |
| 8 | TV SCART: | Euroconector para ligar a TV, modos RGB ou CVBS seleccionáveis. |
| 9 | VCR SCART: | Euroconector para ligar um vídeo, gravador de DVD ou leitor de DVD. |
| 10 | S/PDIF: | Saída coaxial para áudio digital (AC3). |

0.3. Comando à distância

1. **POWER:** Liga ou coloca o receptor em modo de repouso.
2. **LEDs:** Mostra o código escolhido do comando à distância 1,2 ou 3.
3. **TV/R:** Alterna entre canais de TV ou de rádio.
4. **CODE:** Muda o código do comando à distância.
5. **MUTE:** Liga ou desliga o áudio.
6. **TECLADO:** Teclado para entrada directa de números e nomes.
7. **INFO:** Mostra a informação do canal e o nível de sinal.
8. **PIP :** Inicia a função imagem a imagem.
9. **VOL+ VOL-:** Aumenta ou diminui o volume de áudio.
10. **CH+ CH-:** Passa um canal para cima ou para baixo.
11. **Back:** Ver o último canal visionado.
12. **EXIT:** Sai de um menu ou interrompe as operações actuais.
13. **EPG:** Mostra as informações de EPG.
14. **MENU:** Abre o menu principal.
15. **OK :** Confirma as selecções ou abre a lista de canais.
16. **▲ ▼ :** Mudança de canal ou controla o cursor no menu.
17. **◀ ▶ :** Ajusta o volume de áudio ou controla o cursor no menu.
18. **REC :** Início rápido da gravação.
19. **PVR :** Abre o menu de gravação.
20. **▶ || :** Inicia ou pausa as gravações e a função TimeShift.
21. **■ :** Pára as gravações e a função TimeShift.
22. **◀◀ :** Retrocede as gravações e a função TimeShift.
23. **▶▶ :** Avança as gravações e a função TimeShift.
24. **MARK :** Introduce marcas nas gravações.
25. **List:** Abre a lista de canais.
26. **Audio:** Abre o menu de áudio.
27. **Fav:** Abre a lista de canais favoritos.
28. **Sleep:** Auto desligar.
29. **Sub:** Activa ou desactiva os subtítulos.
30. **TEXT:** Abre ou fecha o teletexto.
31. **Pup Pdw:** Move o cursor de bloco em bloco (páginas).
32. **Zoom:** Função Zoom.
33. **Fav+ Fav-:** Move os canais favoritos para cima e para baixo.
34. **Teclas coloridas:** Botões para as opções dos menus.

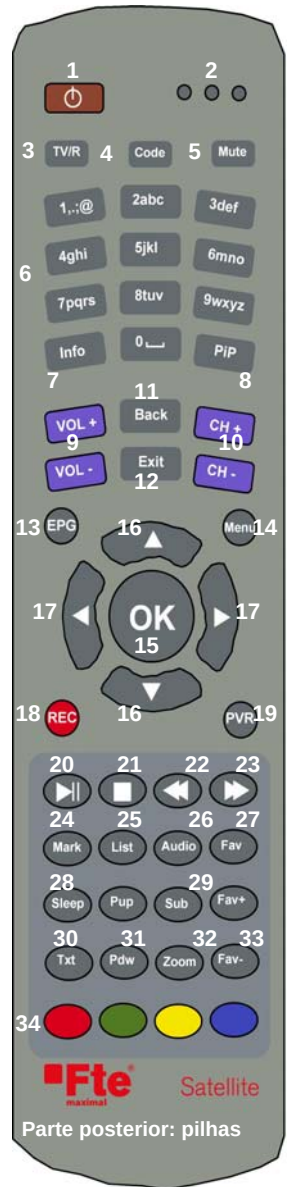

1. Instalação inicial

1.1 Conteúdo da caixa

Quando abrir a caixa pela primeira vez, encontrará os seguintes artigos:

Comando à distância



Guia de instalação



Duas pilhas
Tipo AAA, Micro, 1,5V



CDROM






1.2 Acessórios

DIGIMAX
LOG3235F1
DVB-T Antenna
DVB-T Photo Antenna

PR 80AB
LNC 54U
UMS 125
LG 229
MF 103
LPS 1222
AO 90S

antena activa DVB-T exterior
 antena activa VHF-UHF DVB-T exterior
 antena activa DVB-T interior
 antena activa DVB-T interior
 com marca de foto
 Antena parabólica de 80cmØ
 LNC universal simples
 Comutador DiSeqC
 Amplificador de mastro DVB-T
 Misturador Terr-SAT
 Fonte de alimentação
 Tomada de 3 conectores

Cód.: 9002029
 Cód.: 0203236
 Cód.: 9002024
 Cód.: 9002028
 Cód.: 0798021
 Cód.: 0400065
 Cód.: 0702218
 Cód.: 9000329
 Cód.: 9000104
 Cód.: 9901222
 Cód.: 0500094

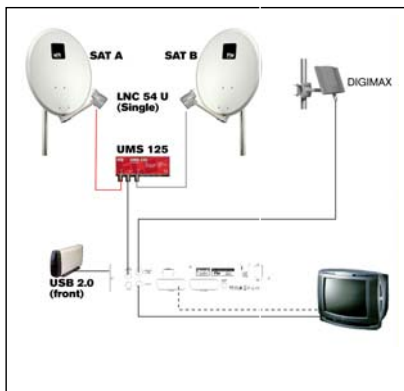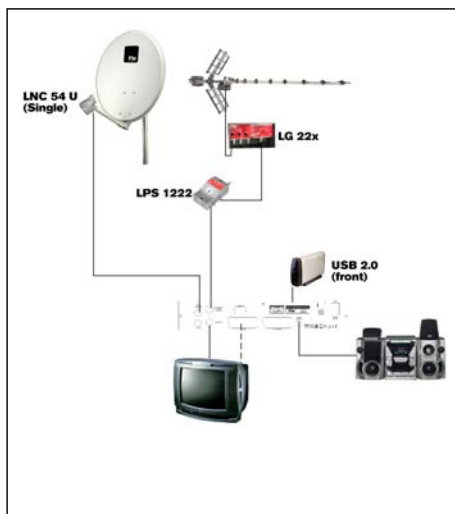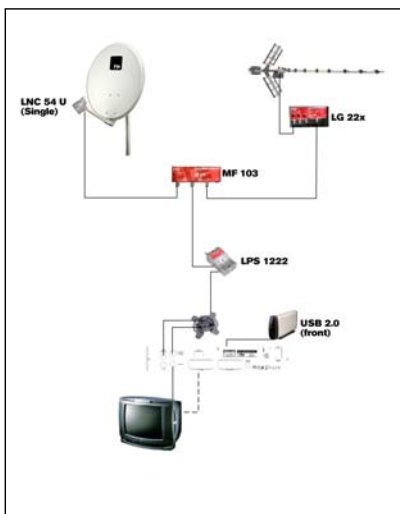**DIGIMAX**

1.3 Normas de segurança

Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizar o receptor.
Encontrará muita informação para usar correctamente o receptor e evitar incidentes.
Por favor, guarde o manual num local seguro.



Este símbolo adverte sobre o uso de altas voltagens, com risco de sofrer descargas eléctricas.



Atenção: Não abra a caixa do receptor. Apenas o pessoal profissional autorizado o pode reparar. Caso contrário, anula-se a garantia.



Este símbolo assinala alguma informação importante sobre a qual deve ter conhecimento.

Atenção: Mantenha este receptor afastado de líquidos. Não o instale perto de locais que contenham água, como jarros, floreiras, aquários ou piscinas. Existe um risco grande de descarga eléctrica quando um líquido ou humidade excessiva entram no interior do receptor. Não instale outros dispositivos por cima, podem provocar um aquecimento do equipamento e risco de incêndio. O receptor só pode ser usado com o cabo de corrente original e respectiva ficha. Por favor, leia atentamente o manual, e em caso de dúvida consulte um profissional.

Qualquer abertura do receptor ou da cobertura do disco rígido anula completamente a garantia.

Instalação:

1. Nunca manipule o receptor durante uma tempestade nem permaneça perto do sistema de antenas.
2. Antes de configurar o receptor, assegure-se que a antena está bem alinhada e funciona correctamente.
3. Desligue o cabo de corrente quando mexer nas ligações do receptor. Desligue-o também quando vai estar fora de casa por um período longo como, por exemplo, em férias.
4. A melhor localização para o receptor é perto da TV e outros equipamentos como DVD, VCR, CD ou consolas de jogo. Selecione um lugar estável que permita realizar as ligações de forma segura e cómoda. A ficha de 230V deve estar num local acessível que permita desligá-la de forma fácil e rápida em caso de ser necessário.

Limpeza: Antes de limpar a caixa do receptor com um pano ligeiramente humedecido, desligue o receptor da corrente e de todos os demais acessórios e antenas. Utilize, no caso de ser necessário, produtos de limpeza suaves, como limpadores de discos etc.

Acessórios: Não use acessórios que não sejam especificamente aprovados pelo fabricante do receptor.

Os acessórios não aprovados podem aumentar o risco de incêndio, descargas eléctricas ou outros danos.

Localização: Escolha um lugar com suficiente circulação de ar, caso contrário, podem aparecer acumulações excessivas de calor. Não tape nenhuma das aberturas da caixa do receptor. Lugares totalmente inadequados são os lugares perto de radiadores ou de sofás e camas.

Ligação à corrente: Escolha uma tomada de fácil acesso para que no caso de necessitar retirar a ficha o possa fazer de forma rápida e cómoda. Verifique se o cabo e a ficha estão em bom estado. Não puxe pelo cabo, puxe sempre pela ficha.

Cobertura: Assegure-se sempre que nenhum líquido possa entrar pelos orifícios da caixa, se isto ocorrer, desligue imediatamente da corrente e leve o receptor a um técnico especializado.

Humidade ambiental: Quando transportar o receptor de um local frio para um outro quente, espere que o receptor fique à mesma temperatura ambiente para evitar problemas de condensação da humidade.

Manutenção e reparação: Durante a duração da garantia, todas as reparações devem ser realizadas por pessoal autorizado. Caso contrário, anula-se a garantia.

1.4 Guia rápido da instalação

Siga as seguintes instruções para instalar o receptor de forma rápida e simples.

Primeiro passo: Ligações

Ligar o cabo da antena parabólica:

Ligue o cabo que contém o sinal de satélite à entrada **IF IN** do receptor.

Ligar o cabo de antena terrestre:

Ligue o cabo que contém o sinal terrestre à entrada **ANTENA IN**.

Ligue o equipamento de TV, LCD ou projector de vídeo

se a sua TV ou outro equipamento de visionamento pode ser ligado de diferentes maneiras:

Euroconector / RGB	Neste conector encontrará a melhor qualidade de imagem nos modos RGB e RGB-YUV. Este é o conector que utilizará normalmente para ligar a TV . Para isso deverá utilizar um cabo normalizado de euroconector a euroconector.
Video / DVD	No euroconector VCR-Scart pode ligar um vídeo ou um DVD. Também o sinal do DVD pode ser visto através do receptor se a TV estiver ligada utilizando um euroconector. Encontrará mais informações no capítulo 7.4- Configurações do sistema.
Saída LOOP OUT	Pode ligar esta saída à entrada de antena do seu televisor ou vídeo para receber o sinal de televisão analógica.

Pode encontrar mais informações no capítulo 0.2 Painel posterior



**Este receptor tem um interruptor geral no painel posterior.
Se vir uma mensagem "curto-circuito na antena" no ecrã, existe um curto-circuito na antena. Por favor, verifique a mesma e reinicie o receptor.**

Quando configura o sistema pela primeira vez, a data actual é gravada em **Menu > preferências do sistema > Versão** como data de início da garantia.

Segundo passo: Configurações básicas do receptor

Quando instala o receptor pela primeira vez ou depois de realizar uma configuração por defeito o guia de instalação aparece em inglês.

A selecção das opções dos menus efectua-se com as teclas de seta  ,   e a tecla **OK** do comando à distância.

O seu comando à distancia dispõem de 3 tipos de códigos diferentes para a comunicação com o receptor. Por defeito o código seleccionado é o 1º que corresponde aos equipamentos de recepção de satélite. Normalmente não deve mudar nada quando são instaladas as pilhas pela primeira vez.

Por favor verifique que quando pressiona qualquer tecla o código iluminado é o 1. Em caso contrário utilize a tecla **CODE** para modificar a selecção.



Idioma de menus:

Aqui pode escolher o idioma dos menus e da informação.
Escolha o idioma com as setas   e prima a tecla **OK**.

**Fuso Horário:**

Para que o receptor possa mostrar a hora actual e ajustar as gravações programadas correctamente é necessário que ajuste a zona horária onde vive.

Selecione a diferença horária em relação à hora de Greenwich e à sua zona horária.

Para Portugal: Horário de Verão: +1 hora
 Horário de Inverno: +0 hora

Utilize as teclas de seta   para seleccionar e prima **OK**.

**Posição geográfica:**

Para o ajuste dos posicionadores da antena é conveniente dispor da Latitude e Longitude da sua localidade.

Não é absolutamente necessário introduzir estes dados



Pode recorrer aos seguinte mapa para os localizar:

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11+12+13 +14 +15 +16 +17 +18



Seleção da lista de canais de satélite pré-instalada

Esta opção permite carregar a lista de canais guardada no seu receptor de modo que não necessitará sintonizar os canais. Esta lista inclui canais do Astra / Hot Bird / Hispasat / Turksat e considera que se dispõe dos mesmos sinais em ambas as entradas. Selecciona-se **Carregar lista de canais** o assistente de instalação termina neste ponto e começa a visualização dos canais.

Em caso de dispor de uma configuração diferente, seleccione **Sintonizar novos canais** e continue com o assistente de instalação, configurando as antenas.

**Configuração de antenas:**

Neste menu deve configurar quais dos sinais tem ligados na entrada IF IN do seu PVR.

Por defeito o equipamento vem com a configuração que se pode ver na imagem com quatro satélites.

As opções disponíveis neste ecrã permitem:

Botão Vermelho: Apaga o satélite seleccionado. Pede confirmação.

Botão Verde: Edita o satélite seleccionado. As opções aparecem na imagem inferior.

Botão Amarelo: Adicionar um satélite. As opções aparecem na imagem inferior.

Opções de Antena:

- Tipo LNB: Existem duas bandas disponíveis C e Ku. Diferenciam-se basicamente pela frequência de transmissão. A banda Ku tem duas possibilidades, a mais comum é a Ku Universal.
- Satélite: O seu PVR dispõe de múltiplos satélites pré configurados. Pode procurar o que desejar na lista ou adicionar um novo. Estão ordenados pela sua posição orbital.
- Low Band / High Band: Utiliza-se quando a selecção de banda é a Ku, e programa os osciladores locais do LNC.
- Porta DiSEqC 1.0 / 1.1: Para configurar o uso dos comutadores.
- Motor: Activa a função do motor para posicionar a antena.
- 22 KHz: tom de comutação de banda do LNC.
- Alimentação LNB: Alimentação do LNB. Por defeito a selecção é a de um LNC do tipo universal.
- Sinal: Mostra se existe sinal disponível na configuração seleccionada.

Configuração de Antenas: Antena 1

Satélite	Tipo	DiSEqC	LNB	1.0	1.1	Motor	22	KHz	LNB	Power
ASTRA 1C,1...	KU	U.	A	O		n/a	Auto	18H/13V		
HOTBIRD 1...	KU	U.	B	O		n/a	Auto	18H/13V		
HISPASAT 1...	KU	U.	C	O		n/a	Auto	18H/13V		
EUTELSAT S...	KU	U.	D	O		n/a	Auto	18H/13V		

Apagar Editar Adicionar

Editar Antena

Tipo LNB	KU Universal
Satélite	ASTRA 1C,1E,1F,1G,
Banda Baixa	9750 MHz
Banda Alta	10600 MHz
DiSEqC 1.0	LNB A
DiSEqC 1.1	O
Motor	n/a
22kHz	Auto
Tensão do LNB	H=18V ; V=13V
Sinal	0%

Mover Linha Escolher Exit Cancelar OK Confirmar

Depois de qualquer mudança deve confirmar com a tecla **OK** ao sair do menu.

Pesquisa de canais: Satélite

Uma vez completa a configuração das antenas, deve proceder à sintonia dos canais dos satélites que tiver seleccionado. Existem diferentes formas de sintonizar os canais: Por LNB, por Satélite/s e por Transponder.

Ao seleccionar procura de canais por LNB, somente poderá seleccionar um LNB.

A procura por satélites, permite uma selecção múltipla de satélites, de modo que pode programar a procura de todos os satélites que tiver configurados.

A procura por Transponder é a mais selectiva de todas, e permite seleccionar as frequências que vão ser sintonizadas e procurar canais.

Em qualquer das selecções terá sempre disponível procura de canais **Free To Air** (canais sem codificação), canais com **Acesso Condicional**, ou **Todos** os canais

Inicie a pesquisa pressionando a tecla **verde**. Uma vez finalizada (a duração dependerá da quantidade de transponders a procurar) poderá visualizar um ecrã com o seguinte:



Canais de TV detectados



Canais Rádio detectados

Estado da pesquisa

Barra de nível de sinal e qualidade

Pode parar a procura de canais em qualquer momento pressionando a tecla **Exit**.

Uma vez finalizada a pesquisa deverá confirmar a memorização da nova lista de canais. Prima a tecla **OK**.

O receptor voltará ao menu de procura de canais.

Pode realizar a procura de novo, se o desejar, ou sair do menu com a tecla **Exit**.

Pesquisa de canais: Terrestre:

Este receptor não tem pré-programada nenhuma lista de canais porque varia completamente de zona para zona.

Inicie a pesquisa pressionando a tecla **verde**.


O receptor vai agora procurar em todas as frequências de TV.



Canais de TV detectados

Canal actual

Estado da pesquisa

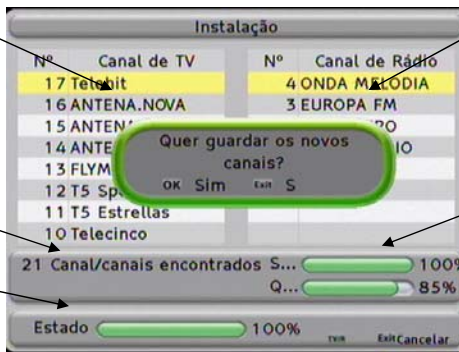

Canais de rádio detectados

Barra de nível de sinal e qualidade

Pode parar a procura de canais em qualquer momento pressionando a tecla **Exit**.

Uma vez finalizada a pesquisa deverá confirmar a memorização da nova lista de canais. Prima a tecla **OK**.

O receptor voltará ao menu de procura de canais.

Pode realizar a procura de novo, se o desejar, ou sair do menu com a tecla **Exit**.

Aqui finaliza o **Guia rápido de instalação**.

1.5 Menus


Menu principal

Gestão de canais



Mover, muda e apaga programas; cria uma lista de favoritos.

Gestão de gravações

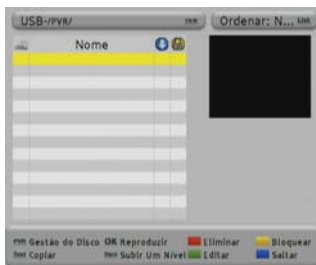

Administração de gravações, fotos, música mp3 assim como dispositivos USB externos.

Timers



Programação de gravações.
Activação manual de temporizadores.




Controlo paternal



Activa o controlo paternal.

Ferramentas

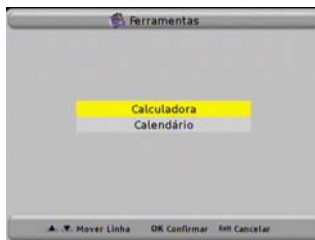


Calculadora,
Calendário com agenda.

Instalação



Configuração da antena de recepção.
Pesquisa de canais.
Gestão de frequências.
Backup

Preferências do sistema

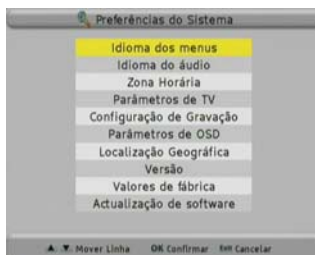

Ajustes das preferências do sistema,
OSD e TV.
Configurações de fábrica
Actualização de software

Capítulo 2 Funções Básicas

2.0 Ligação do receptor

O receptor tem um interruptor geral na parte posterior da caixa. Para o ligar, colocar na posição **1**. Automaticamente, o receptor liga-se e apresentará a informação no ecrã.

2.1 Modo repouso (StandBy)

Para passar do modo repouso ao modo ligado, prima a tecla **Laranja** na parte superior esquerda do comando à distância.

Se o receptor já funcionou anteriormente e não tinha desligado o interruptor geral, o receptor vai-se ligar no último canal visualizado

Se premir a tecla uma segunda vez, o receptor passará ao modo repouso.

2.2 Teletexto

A tecla **Text** abre a função teletexto.

O receptor carrega automaticamente a página 100.

Pode seleccionar a página desejada usando as teclas **0-9**.

Se quiser abrir a página 290 por exemplo, terá de premir as teclas **2 – 9 – 0**.

Quando quiser fechar o teletexto, prima a tecla **Exit**.



2.3 MUTE

Com esta função poderá desligar completamente o áudio de forma rápida.

Prima a tecla **Mute**, aparecerá um aviso no ecrã.

Premindo novamente a tecla **Mute**, este desactiva-se.



2.4. Teclado numérico do comando à distância

Usando o teclado numérico do seu comando à distância, pode aceder directamente ao canal se souber em que número este está armazenado. Se desejar ir para o canal 23, prima as teclas **2 e 3** e de seguida a tecla **OK**.

2.5. Mudança de canais

Com as teclas **CH+** / **CH-** ou   pode mudar os canais.

Prima a tecla desejada para subir ou descer um canal por cada vez que premir o mesmo

2.6. Alternar entre canais de rádio e TV

Quando desejar mudar entre canais de rádio e TV, prima a tecla **TV/R** no comando à distância.


2.7. Vol+/Vol- Volume

Com as teclas **Vol+** / **Vol-** ou   pode regular o volume de áudio.

Verá no ecrã um gráfico com a barra de nível de áudio.

Para usar correctamente esta função, terá que ajustar adequadamente o nível de áudio da sua TV.

Desligue o áudio do seu receptor. Para o fazer, prima a tecla **MUTE** do comando à distância. Ajuste o volume da sua TV até que ouça um ruído de fundo, baixe um pouco o volume até que o ruído desapareça. Isto acontece entre os 50% e 75% do volume do televisor. Desactive a função **MUTE** e ajuste o volume do receptor.



2.8. Interromper funções

Com a tecla **Exit** pode interromper funções, sair de menus ou interromper a pesquisa de canais.

2.9. Abrir o menu principal

Para aceder ao menu principal, prima a tecla **MENU**.
O sistema de menus tem uma estrutura em forma de árvore.

2.10. Ver o último canal visionado.

Com o botão **Back** aceda ao canal que visionava anteriormente.

2.11. Lista de canais

Se não tem nenhum menu activado, pressione **OK**.
Acederá à lista de canais.

Com a tecla **TV/R** poderá mudar entre a lista de canais de TV e de rádio.

Com a tecla **FAV** pode ordenar a lista de canais por:

POS, posição na lista de canais

Nome, ordem alfabética

FTA / CAS canais codificados ou livres

Se sabe a posição ou o nome do canal, pode realizar uma busca.
Pressione o botão **Verde** para seleccionar o modo de busca até que o símbolo (...) apareça na coluna **Pos** ou **Nome** conforme queira, e introduza os caracteres com o teclado alfanumérico.

O uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:
Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.
Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.
Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada.
Com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.

Obterá uma lista com a informação solicitada.

Com o botão **EPG** poderá filtrar os canais visualizados na lista.
Aparecer-lhe-á no ecrã uma janela onde se apresentam todos os satélites que tem configurados na entrada do seu receptor.
Pode escolher entre mostrar só os canais de um satélite concreto, os canais terrestres, ou todos os canais.
Nesta janela se posicionar-se na **List**, altera a ordem da lista (por nome, ou por ângulo)

2.12. Guia electrónico de programação EPG

Pressionando a tecla **EPG** iniciará a função de guia electrónico.
O receptor obtém a informação do canal sintonizado, esta informação estará disponível apenas no caso de o operador do canal a transmitir.

Com as teclas   escolha o canal e com   seleccione um evento. A cor **Azul** ressalta o evento actualmente seleccionado. A linha **Vermelha** marca a hora actual.

Com a tecla **Amarela** pode marcar um evento e o receptor mudará para o canal quando o mesmo tiver início.

Se seleccionar um evento já em curso, o receptor muda automaticamente para o canal seleccionado.

Se premir a tecla **REC** sobre um evento, o receptor gravará no o mesmo no disco rígido interno. O evento será realçado na cor vermelha.



Premindo **INFO** obterá informação mais detalhada do evento.

Com as setas   pode deslocar o texto.



2.13. Lista de canais favoritos

Se não existir nenhum menu activo, pode obter a lista de canais favoritos premindo a tecla **FAV**.

Com as teclas **Pup / Pdw** pode mudar entre 8 listas de favoritos se tiver previamente marcado canais para cada lista.

Com as teclas   pode escolher um canal da lista.



2.14. Menu de Áudio

Estando fora de qualquer menu, pode aceder ao menu de **Áudio** premindo a tecla **Audio**.

Pode seleccionar as opções da saída de áudio **Estéreo**, **Esquerda** e **Direita**.

Experimentando o canal poderá escolher a selecção mais adequada. A opção normal é **estéreo**.




2.15. Informação do canal e nível de sinal

Se premir a tecla **INFO** sem estar activo nenhum menu, verá a informação do canal e a barra de nível de sinal. Esta informação é a mesma que aparece quando muda de canais.


Na barra de sinal podemos ver a seguinte informação: N.º de canal, nome do canal, data e hora actual.

Título do evento em curso e breve descrição fornecida pela EPG.

Hora de início e de fim do evento e indicação do tempo percorrido desde o início em cor amarela.



Este menu dispõe de duas teclas de função avançadas. Tecla Azul e Amarela. Mediante a tecla azul pode obter-se a informação técnica do canal visualizado na parte superior do ecrã, como se mostra na imagem:

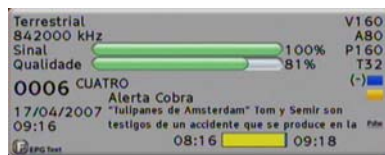

A tecla amarela permite ver qual vai ser o evento seguinte indicado pela EPG, com a sua hora de início e fim.

2.16. Mudança de canais favoritos


Com as teclas **FAV+** e **FAV-** podemos mudar de canal favorito directamente. A ordem dos canais favoritos é a estabelecida anteriormente na lista principal de canais.

2.17. Função Zoom

Com a tecla **Zoom** pode ampliar uma parte da imagem. Para sair desta função, prima **Exit**.

2.18. Subtítulos


Premindo a tecla **Sub** sem estar em nenhum menu activa-se a função subtítulo. Os subtítulos estão disponíveis apenas se o operador do canal os transmitir.

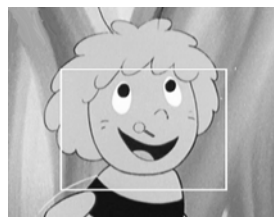

2.19. Protecção de curto-circuito na antena

Se visualizar uma mensagem como esta no ecrã, existe um curto-circuito na entrada da antena.

Neste caso, desligue o receptor e verifique a instalação da antena. A mensagem desaparece automaticamente quando o problema for solucionado.

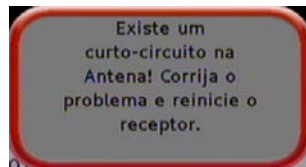

2.20. Gravação rápida


Se desejar gravar um programa imediatamente, prima a tecla **REC** uma única vez no comando à distância. Continuará a ver o programa normalmente e aparece por uns segundos um ponto vermelho num dos cantos do ecrã.

Se premir **REC** mais uma vez, poderá seleccionar o tempo de gravação que deseja.

Seleção: 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min

Pode seleccionar o tempo de gravação ao premir uma única vez **REC** em:

Menu > Preferências do sistema > Configuração de Gravação




2.21. Time Shift

Se estiver a ver um programa e desejar interromper o mesmo para continuar a ver posteriormente pressione ►II no comando à distância.

O programa será interrompido e vai ser armazenado no disco rígido do seu receptor. O OSD mostrará o tempo desde que se activou a função.

Quando desejar continuar, prima a tecla ►II.

Como a informação se encontra no seu disco rígido, tem disponível as funções de avanço e retrocesso.



Premindo a tecla ►► várias vezes pode ajustar a velocidade do avanço. Opções: 2x, 4x, 8x

Também tem a opção 5m: o receptor avançará 5 minutos na reprodução.


Mediante a tecla INFO pode ver a diferença de tempo que existe entre a sua reprodução e o tempo real, numa barra horizontal que aparece na parte superior da imagem.

O tempo máximo que o equipamento permite de gravação enquanto está em PAUSA é de 4 horas.



A barra vermelha é o tempo gravado, a barra amarela o tempo reproduzido, o tempo que aparece é o restante em modo Time Shifting.

Ao abandonar o modo Time Shifting, o receptor dar-lhe-á a opção de guardar o Time Shifting no disco duro como uma gravação. Pressione **OK** para guardar a gravação.



Capítulo 3 Gestão de canais

3.1. Lista de canais

Neste menu encontrará uma visão geral dos canais.

Os canais podem ser administrar, mover, apagar ou bloquear.

O deslocamento realiza-se com as teclas   e .

Com a tecla **TV/R** poderá mudar entre a lista de canais de TV e Radio.

Com a tecla **LIST** pode ordenar a lista por:

POS, posição na lista de canais

Nome, ordem alfabética

FTA / CAS canais codificados ou livres

Premindo a tecla **TEXT** poderá ver a informação do PID.

Esta informação é obtida directamente pelo receptor do canal sintonizado e é armazenada automaticamente.

Esta informação não deve ser alterada pelo utilizador. Em caso de querer modificar a mesma, pode fazê-lo usando o bloco numérico do comando à distância.

Com o botão **EPG** poderá filtrar os canais visualizados na lista.

Aparecer-lhe-á no ecrã uma janela onde se apresentam todos os satélites que tem configurados na entrada do seu receptor.

Pode escolher entre mostrar só os canais de um satélite concreto, os canais terrestres, ou todos os canais.

Nesta janela se posicionar-se na **List**, altera a ordem da lista (por nome, ou por ângulo)



3.1.1 Saltar canais

Com esta função poderá saltar canais ao utilizar as teclas

CH+ / **CH-** ou  .

Se desejar marcar um canal para saltar, prima a tecla **Azul (Salto)**.

Fazendo isto, verá que o canal fica marcada com um ícone como o da direita.

Os canais marcados só poderão ser abertos directamente a partir da lista de canais.



3.1.2 Bloquear canais

Com esta função poderá bloquear um canal de forma a que para o abrir

Seja necessário introduzir uma chave.

Para marcar o canal bloqueado utilize as teclas   até o ter seleccionado e prima a tecla **Amarela (Bloq.)**.

Fazendo isto, verá que o canal fica marcada com um ícone como o da direita.

Para que o bloqueio de canais funcione, é necessário que a função de bloqueio esteja activada no menu de **Controlo Paternal**.



3.1.3 Apagar canais

Se desejar apagar um canal, deverá seleccionar o mesmo e premir a tecla

Vermelha (Apagar).

Fazendo isto, verá que o canal fica marcada com um ícone como o da direita.


Pode marcar mais de um canal de cada vez, os canais serão apagados quando fechar o menu de **Gestão de Canais**.



3.1.4 Apagar grupos de canais ou todos os canais

Se deseja apagar um grupo de canais ou todos os canais, seleccione os mesmos com a tecla **Verde (Apagar Grupo)**.

E no menu seguinte deverá escolher a opção **MUX** ou **Todos**. Premindo **OK** os canais escolhidos são apagados.

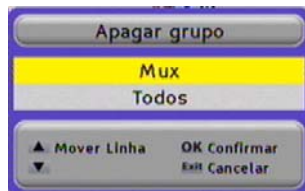

3.1.5 Editar canais

Se desejar mudar a posição do canal na lista ou desejar mudar o nome, pode fazê-lo no submenu **Editar Canal**.

Para activar o mesmo prima a tecla **INFO**.

Na linha **POS** pode mudar a posição do canal

Em **Operação** pode seleccionar o modo de mudar a posição do canal. Pode eleger entre **mover** (deslocar o resto dos canais) ou **permutar** (trocar a posição entre 2 canais)

Na linha **Nome** pode mudar o respectivo nome.



O uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:


Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.

Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada.

Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.

Se premir a tecla **OK** vai aceitar as modificações efectuadas.



O receptor armazena as alterações ao sair do menu.

Por favor, seleccione Sim com as teclas **← →** e prima **OK**.

3.1.6 Lista de canais favoritos

Com as teclas **1 a 8** do teclado numérico pode agregar o canal seleccionado à correspondente lista de favoritos.

Na coluna **Favoritos** da **lista de canais** verá a que lista de favoritos está atribuído cada canal.

Se desejar personalizar o nome das listas de favoritos, pode fazê-lo premindo a tecla **FAV**.

Com as teclas **← →** seleccione uma lista e prima **OK**.

O uso do teclado é igual ao de um telefone móvel: Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente. Com as teclas de seta **← →** posicione o cursor na tecla desejada. Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.



Se premir a tecla **OK** vai armazenar as modificações efectuadas.

Capítulo 4 Gestão do gravador de vídeo (PVR)



ATENÇÃO: Este menu só estará disponível quando esta ligado um disco duro externo USB 2.0, correctamente formatado (FAT32) e detectado pelo receptor.

A gestão do gravador de vídeo é semelhante a um visualizador de ficheiros.



4.1. Ver uma gravação

Se deseja ver uma gravação, tem apenas que a seleccionar e premir a tecla **OK**.

4.2. Bloquear uma gravação

Com esta função é possível bloquear uma gravação de maneira a ser necessário introduzir uma chave (password) para que a mesma seja reproduzida.

Se desejar bloquear uma gravação, seleccione a mesma e prima a tecla **Amarela (Blok)**.

Fazendo isto, verá que o canal fica marcada com um ícone como o da direita.

Para que o bloqueio de canais funcione, é necessário que a função de bloqueio esteja activada no menu de **Controlo Paternal**.



4.3. Apagar gravações

Se desejar apagar uma gravação, seleccione-a e prima a tecla **Vermelha (Apagar)**.

Fazendo isto, aparecerá um menu solicitando confirmação para apagar, pressione **OK** para apagar ou **EXIT** para sair sem apagar.

4.4. Filmes, música MP3, Fotos

A listagem de ficheiros contém os diferentes formatos de ficheiros que podem ser reproduzidos. São diferenciados pelo ícone que existe à esquerda do nome do ficheiro

Pode escolher entre: **Fotos** no formato JPEG ou PNG.

Música em formato MP3.

Filmes (apenas os gravados pelo receptor).




4.5. Ordenar gravações

Para facilitar a localização das gravações, é conveniente que as ordene.

Para ordenar as gravações, prima **LIST**.

Com as teclas   poderá seleccionar as seguintes opções:

A a Z:	Ordem alfabética
Data:	Ordem por data de gravação.
Tamanho:	Ordenar por tamanho.
Nada:	Sem ordenação

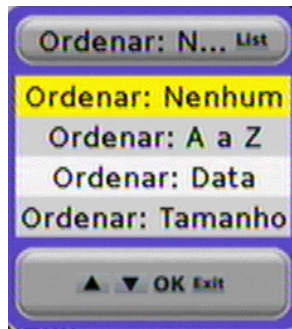

4.6. Gestão do disco rígido

No submenu de gestão do disco rígido interno pode ver informação sobre o tamanho do disco rígido e do espaço livre.

Para abrir este menu prima a tecla **PVR**.

O tamanho do disco rígido é inferior ao anunciado pelo fabricante. Isto deve-se a que os fabricantes de disco rígidos fazem as contas desta forma: 1 GB = 1.000.000 bytes porém na realidade 1GB = 1.024.000 bytes. O resultado é que quando o fabricante indica 160GB O armazenamento real é de 148GB; Este receptor mostra o espaço real.



Para apagar totalmente o disco rígido utilize a tecla **amarela**.

Esta tecla formatará o disco rígido apagando-o completamente.

Atenção: A formatação apaga também as cópias de segurança que tenha realizado com a ferramenta de cópias de segurança.

4.6.1 Gestão de pastas

Para manter o disco ordenado, pode criar as suas próprias pastas.

Abra a gestão de pastas com a tecla **Texto (copiar)** e seguidamente pressione a tecla **amarela (Adicionar)** para criar uma nova pasta.

Dentro de uma pasta pode criar outras pastas.

Com as teclas   poderá mover-se dentro do menu de gestão de pastas.



4.6.2 Apagar pastas

Se desejar apagar uma pasta e todo o seu conteúdo,

pode fazê-lo com a tecla **Vermelha (Apagar)**.

Fazendo isto, aparecerá um menu solicitando confirmação para apagar, pressione **OK** para apagar ou **EXIT** para sair sem apagar.

4.6.3 Bloqueio de uma pasta

Com esta função é possível bloquear uma pasta de maneira a ser necessário introduzir uma chave (password) para que a mesma seja aberta.

Se desejar bloquear uma gravação, seleccione a mesma e prima a tecla **Amarela (Blok)**.

Fazendo isto, verá que o canal fica marcada com um ícone como o da direita.

Para que o bloqueio de canais funcione, é necessário que a função de bloqueio esteja activada no menu de **Controlo Paternal**.



4.6.4 Adicionar Pasta

Dentro do menu de gestão de gravações pressione a tecla **Texto (Copiar)** e entrará noutro sub-menu.

Com a tecla **amarela (Adicionar)** pode adicionar uma nova pasta.

Para criar o nome, o uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:

Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.

Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada.

Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.

Premindo **OK** será criada a nova pasta.



4.6.5 Mover ficheiros

Se deseja mover um ficheiro para outra pasta, siga o seguinte procedimento:

Se ainda não o fez, abra o menu de gestão de gravações premindo a tecla **PVR**.

Pressione a tecla **Text** para entrar na gestão de cópias de ficheiros.

Aparecerão duas colunas com os mesmos ficheiros. A coluna da esquerda é a de origem dos ficheiros que se vão mover, a coluna da direita é o destino para onde se vão mover.

A selecção da pasta é feita pressionando **OK** depois de seleccionado. Para mudar o janela onde se estão a realizar as selecções utilize a tecla **VERDE** e verá que o amarelo de realce passa para a outra janela.

Uma vez seleccionado o ficheiro a copiar na coluna esquerda e o destino para onde se vai copiar na coluna direita, pressione a tecla **AZUL** para efectuar a copia ou mover o ficheiro. Deve ter seleccionado o ficheiro de origem realçado a amarelo, na coluna esquerda.



Capítulo 5 Programador de gravações

No menu **Timers** obtém uma visão geral dos eventos que quer gravar. Estes eventos podem-se programar a partir do guia EPG ou manualmente.



5.1. Ordenar programações

Para facilitar a localização das programações, é conveniente que as ordene.

Para ordenar as programações prima **LIST**.

Com as teclas   poderá seleccionar as seguintes opções:

Canal: Ordem alfabética do canal
Nome: Ordem alfabética do nome
Começo: Ordem por data de começo.
Pos: Ordem por data de criação.



5.2. Eliminar programações

Se quer apagar uma programação, selecione-a e prima a tecla **Vermelha (Apagar)**.

Prima OK para confirmar quando lhe for pedido.

5.3. Modificar ou adicionar programações

Com a tecla **Verde (Editar)** pode modificar uma programação. Isto pode ser útil para gravar um programa do qual não conhece exactamente a hora de início ou de fim, por exemplo.

Com a tecla **Amarela (Adicionar)** poderá adicionar manualmente uma programação.

O uso das funções Editar e Adicionar é idêntico.

Canal

Aqui pode mudar o canal que deseja gravar.

Prima a tecla  e selecione o canal que deseja gravar. Com as teclas   e de seguida prima **OK**.



Título

Pode modificar um título existente ou criar um novo.

Para poder mudar, seleccione a linha com as teclas  .

Para criar ou modificar o nome, o uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:

Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.

Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada.

Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.



Canal	CUATRO
Título	Joey
Inicio	17/04/2007 12:57:00
Fim	17/04/2007 13:26:00
Repetições	1x
Gravar	não

▲ ▼ Mover Linha Exit Cancelar
▶ Seleç. OK Confirmar


Início / Fim

Se deseja modificar a data de início ou fim da gravação, seleccione a linha com as teclas  .

Prima  e seleccione com  a data que deseja alterar.

A data é mudada com as teclas  .

Quando terminar, prima a tecla **OK**.

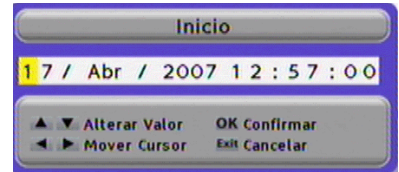

Inicio

17 / Abr / 2007 12 : 57 : 00

▲ ▼ Alterar Valor OK Confirmar
◀ ▶ Mover Cursor Exit Cancelar

Repetições

O valor por defeito é **1x**, para uma única gravação.

Com as teclas   pode modificar esta opção.

2x - 6x

Repetirá a gravação a partir do dia seguinte no mesmo canal e à mesma hora.

d

Repetirá a gravação cada dia no mesmo canal e à mesma hora.

W

Repetirá a gravação cada semana no mesmo canal e à mesma hora.

Monday – Friday

Repetirá a gravação de segunda a sexta o mesmo canal e a mesma hora

Gravar

Aqui pode seleccionar se deseja gravar num dispositivo externo, ou não.

Se seleccionar **não**, pode gravar o programa num gravador de dvd ou num vídeo externo ligado ao euroconetor **VCR Scart**.

Opções: **sim-externo** ou **não**

Capítulo 6 Ferramentas

Neste menu encontrará duas pequenas utilidades.
Uma calculadora e um calendário onde pode marcar aniversários.


6.1. Calculadora

O uso da calculadora é muito simples.
Com o bloco numérico do comando à distância introduz os números.
Para realizar os cálculos utilizam-se as quatro teclas coloridas.

Vermelho	Somar
Verde	Subtrair
Amarelo	Multiplicar
Azul	Dividir

A tecla **OK** é a função =.

A tecla ◀ limpa a calculadora.

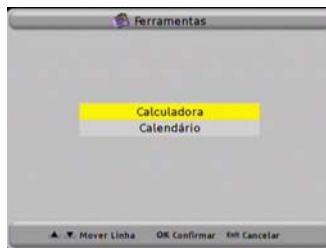

6.2. Calendário

Ao abrir o calendário, o dia marcado a amarelo é o actual.
Esta informação também é visível na barra por baixo do calendário.

Com as teclas **Fav-** e **Fav+** pode mudar o mês.
Com os botões **Pup** e **Pdown** pode alterar o ano.
Na primeira coluna aparece o número da semana. Os Eventos armazenados aparecem marcados a azul.

Para seleccionar uma data concreta use as teclas ◀ ▶ e ▲ ▼.



Adicionar um evento (Aniversário)

Se desejar adicionar um evento, seleccione a data e prima o botão **Amarelo (Adicionar aniversário)**.

Para criar o nome do evento, o uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:

Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.

Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada.

Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.



Apagar um evento

Se desejar apagar um evento, prima a tecla **Vermelha (Apagar evento)**.


Alterar alarme

Pressionando a tecla **verde** pode adicionar um alarme ao evento e verá que aparece um asterisco (*) ao lado da data.

No dia do evento aparecerá na janela um alarme visual.

Capítulo 7 Preferências do sistema

No menu **Preferências do sistema** pode realizar os ajustes básicos do receptor.

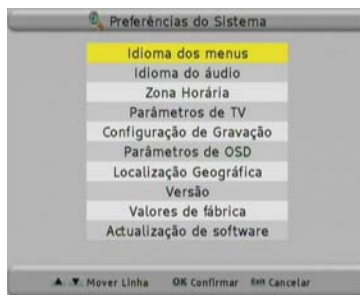

7.1. Menu de idioma

Neste menu pode escolher o idioma do receptor.

Pode seleccionar:

Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português

Escolha o idioma com as setas   e prima a tecla **OK**.



7.2. Idioma do áudio

Aqui pode escolher o idioma dos canais de TV e rádio.


Exemplo:

Se escolher o inglês no canal que estiver a ver, e o fornecedor emite o idioma inglês começará a ouvir o áudio neste idioma.

Pode seleccionar:

Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português

Escolha o idioma com as setas   e prima a tecla **OK**.

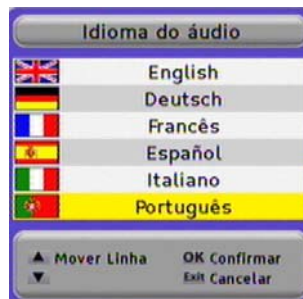

7.3. Fuso horário

Para que o receptor possa mostrar a hora actual e ajustar as gravações programadas correctamente é necessário que ajuste a zona horária onde vive.

Selecione a diferença horária em relação à hora de Greenwich e à sua zona horária.

Para Portugal: Horário de Verão: +1 hora
Horário de Inverno: +0 hora

Utilize as teclas de seta   para seleccionar e prima **OK**.



7.4. Configuração da TV

Aqui pode especificar como adaptar a TV e escolher os formatos de ecrã.

Sistema de TV

Selecione o tipo de sistema que a sua TV suporta.

Opções: **NTSC**, **PAL**, **Secam** e **AUTO**

Em Portugal o sistema padrão é **PAL**

Utilize as teclas   para seleccionar.

Formato de TV

Selecione o formato adequado ao seu ecrã.

opções: **4:3**, **16:9** e **AUTO**, utilize as teclas   para seleccionar.



Modo de RF

Não disponível neste modelo

Canal de RF

Não disponível neste modelo

Formato de ecrã.

Esta função só está disponível sempre que a opção **Formato de TV** não seja **AUTO**.

Opções: **Pan&Scan** ou **Letter Box**, utilize as teclas   para seleccionar.

Com esta opção pode escolher como serão visualizados no ecrã os filmes de grande formato.

Se seleccionar **Pan&Scan** as laterais da esquerda e direita serão recortadas até se ajustarem ao ecrã.

Em **Letter Box** a imagem ficará mais pequena, e verá duas barras negras, uma em cima e outra em baixo da imagem.

Saída TV

Aqui poderá escolher a forma como as cores serão enviados para a sua TV.

Opções: **CVBS** ou **RGB**, utilize as teclas   para seleccionar.

Loop VCR

Aqui selecciona a prioridade de um sinal de vídeo externo.

Se tem seleccionado **Slave** o receptor mostra sempre o sinal proveniente do euroconector VCR scart quando o sinal de vídeo estiver presente. Este pode ser um sinal de um leitor de DVD.

Se seleccionar **Master** o sinal do receptor tem prioridade, e o sinal do euroconector VCR scart só será visualizado quando o receptor estiver em modo de repouso.

NOTA: o receptor tem um modo especial para poupar energia (LPC). Se seleccionar **Slave** deverá desactivar o modo LPC.

Opções: **Master** ou **Slave**, utilize as teclas   para seleccionar.

LPC Mode

O receptor tem um modo especial para poupar energia (LPC). Esta função reduz o consumo de energia no modo de repouso. Verifique a configuração do modo **Loop VCR**. No modo LPC, o sinal de antena fica é na saída **TO TV**, pelo que, se utiliza o sinal de antena para ver a TV através do receptor, deverá desactivar o modo LPC.

Opções: **ON** ou **Off**, utilize as teclas   para seleccionar.



ATENÇÃO EM MODO LPC ACTIVO O PVR APRESENTA OS SEGUINTE EFEITOS: O SISTEMA DEMORA APROX 14 SEG. A ARRANCAR DESDE STAND BY.

Sleep

Se deseja que o seu receptor se desligue automaticamente, selecione o tempo desejado nesta opção.

Opções: **15**, **30**, **45**, **60**, **75**, **90**, **105**, **120** ou **Sleep Off**

Utilize as teclas   para seleccionar.

7.5. Configuração da gravação

Limite de gravação impulsiva

Selecione quanto tempo deseja gravar quando activa a função de gravação rápida.

Opções: **1**, **2** ou **4 horas**

HDD Manager

Não disponível neste modelo

USB

Neste menu verá o espaço total e o espaço livre que o dispositivo USB conectado dispõe.

Poderá também dar formato ao dispositivo.

Margem REC EPG (Antes)


Aqui poderá indicar se quer que a gravação de um programa comece antes do tempo inicial da guia EPG. Poderá eleger entre 0, 5, 10, 15 ou 30 minutos.

Margem REC EPG (Depois)

Aqui poderá indicar se quer que a gravação de um programa acabe depois do tempo final da guia EPG. Poderá eleger entre 0, 5, 10, 15 ou 30 minutos.

Desactivar HDD

Não disponível neste modelo

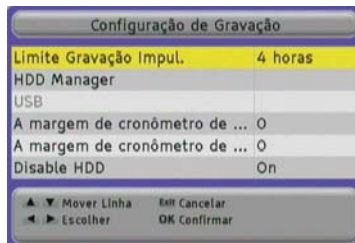

7.6. Configuração do OSD

Controlo remoto


Aqui pode mudar o código do comando à distância se tiver conflitos com outros dispositivos.

Utilize as teclas   para seleccionar.

Para guardar as alterações, prima **OK**.

Não se esqueça de mudar também o código no comando à distância.

Para mudar o código no comando à distância prima a tecla **CODE** até que se ilumine o LED adequado.

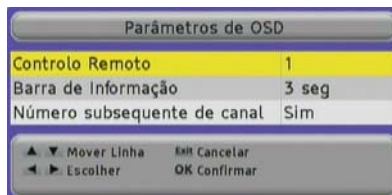

Atraso Info bar

Aqui pode escolher quanto tempo aparecerão as mensagens do OSD no ecrã.

Opções: **1** a **10 seg.**

Utilize as teclas   para seleccionar.

Número sequencial de canal

Seleccionando **Sim** nesta opção as posições dos canais serão ocupadas continua e sequencialmente. Ainda que mova a posição de um canal para que não haja canais vazios.

Seleccionado **Não**, podem subsistir canais vazios se deslocarmos a posição de um canal.

7.7. Localização geográfica

Para o ajuste dos posicionadores com o sistema USALS, é conveniente dispor da Latitude e Longitude da sua posição.

Pode recorrer-se do mapa que aparece no parágrafo 1.4 Guia rápido de instalação

Localização Geográfica		
Longitude	Este	000.00°
Latitude	Norte	000.00°
▲ ▼ Alterar Valor ◀ ▶ Mover Cursor		OK Confirmar Exit Cancelar

7.7. Versão

Nesta janela o receptor apresenta informação do seu hardware e software.

Fabricante	Fabricante do receptor.
Modelo	Nome exacto do modelo.
Hardware	Versão e revisões da placa de circuito impresso.
Loader	Versão do software de arranque.
Software	Versão do software instalado.
FP	Versão da janela VFD.
Garantia	Data de início da Garantia.
CRC	Check-Sum da EEprom

Versão	
Fabricante	FTE
Modelo	PVR_S100
Hardware	V1.0.0
Loader	V1.0.0
Software	V1.0.43
FP	V3.0.6
Garantia	13.04.2007
CRC	E78350B1
OK Exit Exit	

7.8. Configurações de fábrica

Com esta opção pode restaurar todos os valores de configuração ao estado inicial de quando o receptor saiu de fábrica.

Atenção: Faça isto apenas se estiver 100% seguro. Esta acção é irreversível.

As gravações no disco rígido não serão afectadas por esta operação.

O sistema vai restaurar os parâmetros por defeito. Tem a certeza? OK Sim Exit S

7.9. Actualização do Software

Com esta aplicação pode actualizar o software do seu receptor.

Com as teclas ◀ ▶ pode seleccionar entre as seguintes possibilidades:

Actualização de software	
Dispositivo	Manual (Upgrade via satélite)
Buscar programa	Nunca
Buscar momento	n/a
Antena	ASTRA 1C,1E,1F,1G,
Transponder	12604 H 22000
▲ ▼ Mover Linha Exit Cancelar ◀ ▶ Escolher OK Confirmar	

Porta série (Transferência)

Iniciar a transferência através da porta série RS232.

Porta série (Enviar tudo)

Enviar a lista de canais e o software principal para outro através da porta série RS232.

Porta série (Enviar-Cópia de segurança)

Enviar um ficheiro de cópia de segurança (base de dados do receptor) e o software principal para outro através da porta série RS232.
Para que isto funcione é necessário fazer uma configuração por defeito de fábrica no outro receptor.

Porta série (Enviar BD)

Enviar a lista de canais para outro através da porta série RS232.

Porta série (Enviar aplicação)

Enviar o software principal para outro através da porta série RS232.

USB (Transferência)

Iniciar a transferência através da porta USB a partir de dispositivo de armazenamento USB externo.

Atenção, o dispositivo de armazenamento externo só deve conter um único ficheiro de software.

Upload-ALL ou **Upload Backup** criam dois ficheiros:

usbupdate_userdb_V1_0_27.bin Base de dados

usbupdate_V1_0_27.bin Software

Os dois podem ser usados, porém deverá apagar um a partir do seu PC.

USB (Enviar tudo)

Enviar a lista de canais e o software principal para dispositivo de armazenamento USB externo. Serão criados dois ficheiros.

USB (Enviar-Cópia de segurança)

Enviar um ficheiro de cópia de segurança (base de dados do receptor) e o software principal para dispositivo de armazenamento USB externo.

Serão criados dois ficheiros.

USB (Enviar BD)

Enviar a lista de canais para dispositivo de armazenamento USB externo.

USB (Enviar aplicação)

Enviar o software principal para dispositivo de armazenamento USB externo.

Capítulo 8 Controlo Paternal

Neste menu pode introduzir a obrigação de usar uma chave (password) antes de realizar algumas operações ou abrir alguns canais.

8.1. Set Lock

Para activar o controlo paternal utilize as teclas   para seleccionar **Set Lock** e prima .

Deverá introduzir a chave por defeito (**0000**) ou a sua chave personalizada a partir do bloco numérico do seu comando à distância. Em seguida prima **OK**.



8.2. Bloqueio de canais

Aqui pode activar a chave para abrir os canais que tenha marcado na **Gestão de canais** como bloqueados.

Selecione com as teclas   a linha **Bloqueio de canais**

e de seguida prima .

Deverá introduzir a chave por defeito (**0000**) ou a sua chave personalizada a partir do bloco numérico do seu comando à distância. Em seguida prima **OK**.

8.3. Bloqueio de gravações

Aqui pode activar a chave para abrir as gravações que tenha marcado como bloqueadas.

Selecione com as teclas   a linha **Bloqueio de gravações**

e de seguida prima .

Deverá introduzir a chave por defeito (**0000**) ou a sua chave personalizada a partir do bloco numérico do seu comando à distância. Em seguida prima **OK**.



8.4. Bloqueio de instalação

Aqui pode activar a chave para bloquear a instalação do receptor, preferências do sistema e bloqueio paternal.

Selecione com as teclas   a linha **Bloqueio de instalação**

e de seguida prima .

Deverá introduzir a chave por defeito (**0000**) ou a sua chave personalizada a partir do bloco numérico do seu comando à distância. Em seguida prima **OK**.

8.5. Mudar chave

Se deseja mudar a chave padrão para uma personalizada, selecione com as teclas   e, em seguida, prima **OK**.

Chave antiga
Chave nova

introduza a chave actual
introduza a chave que deseja.

A chave deve ter 4 dígitos.

Repetir chave

Rescreva a nova chave e
Prima a tecla **OK**.



Se em algum momento se esquecer da chave actual ou da chave por defeito, pode desbloquear o receptor com a chave mestra **5100**.

Capítulo 9 Instalação

Neste menu poderá efectuar a instalação completa de canais, configurando as antenas, Transponders, importando listas de canais ou realizar cópias de segurança (**backup**).



9.1. Gestão de Satélites

O seu receptor vem com uma lista de satélites pré memorizados muito extensa, se mesmo assim deseja adicionar ou mudar os parâmetros de algum dos existentes, essas funções são realizadas através deste menu. As opções disponíveis são:

Apagar Satélites

Se quer apagar um satélite, pode fazê-lo com a tecla **Vermelha (Apagar)**. Fazendo isto, o receptor irá solicitar a confirmação de remoção, com a tecla OK eliminará o satélite, com a tecla EXIT cancelará a operação.



Editar satélites

Com a tecla **Verde (Editar)** pode modificar os parâmetros de um satélite, Os parâmetros editáveis são a posição orbital em graus e direcção, o nome e a banda de transmissão (C, Ku ou ambas)

Selecione com as teclas   a linha e com   os valores, e prima **OK** para confirmar.

Para editar o nome do satélite o uso do teclado é igual ao de um telefone móvel: Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada. Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente. Com as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejada. Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.



Adicionar satélites

Com a tecla **Amarela (Adicionar)** pode adicionar um satélite. O processo é idêntico ao da secção anterior com a única diferença que o menu que aparece não contém dados

Saltar Satélite

Com esta função é possível saltar um satélite na pesquisa rápida de canais.

Os satélites marcadas não serão utilizadas na altura de pesquisar canais.

Assegure-se que marca os satélites correctamente. Aparecerá na coluna da direita o ícone: 

Para seleccionar os satélites use as teclas   e  . Prima a tecla **Azul (Salto)** para marcar. Pode marcar mais de um satélite.

9.2. Configuração da antena

Neste menu deve configurar quais dos sinais tem ligados nas entradas IF IN do seu PVR.

Por defeito o equipamento vem com a configuração que se pode ver na imagem com quatro satélites.

As opções disponíveis neste ecrã permitem:

Botão **Vermelho**: Apaga o satélite seleccionado. Pede confirmação.

Botão **Verde**: Edita o satélite seleccionado. As opções aparecem na imagem seguinte.

Botão **Amarelo**: Adicionar um satélite. As opções aparecem na imagem inferior.

Opções de Antena:

- Tipo LNB: Existem duas bandas disponíveis C e Ku. Diferenciam-se basicamente pela frequência de transmissão. A banda Ku tem duas possibilidades, a mais comum é a Ku Universal.
- Satélite: O seu PVR dispõe de múltiplos satélites pré configurados. Pode procurar o que desejar na lista ou adicionar um novo. Estão ordenados pela sua posição orbital. Usando a tecla  pode aceder à lista de satélites disponíveis.
- Low Band / High Band: Utiliza-se quando a selecção de banda é a Ku, e programa os osciladores locais do LNC.
- Porta DiSEqC 1.0 / 1.1: Para configurar o uso dos comutadores de antena. Estes comutadores permitem a recepção de vários satélites numa única entrada.
- Motor: Activa a função do motor para posicionar a antena.
- 22 KHz: tom de comutação de banda do LNC.
- Alimentação LNB: Alimentação do LNB. Por defeito a selecção é a de um LNC do tipo universal.
- Sinal: Mostra se existe sinal disponível na configuração seleccionada.




Depois de qualquer mudança deve confirmar com a tecla **OK** ao sair do menu.

9.3. Gestão de Transponders

Na gestão de transponders temos um ecrã como o seguinte:

Com a tecla **TV/IR** vêm-se os TP da banda C ou Ku ou ambas.

Com a tecla **EPG** vêm-se os diferentes satélites pré-memorizados e ao seleccionar qualquer deles surgem os TP correspondentes a esse satélite.

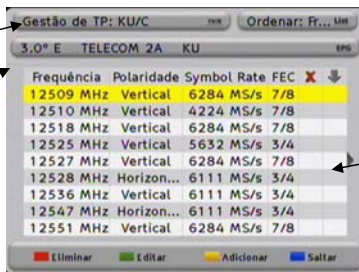

Com a tecla **LIST** pode alterar-se a ordem em que surgem os TP, podem ordenar-se por Frequência ou por polaridade.

Bloqueio de dados de TP onde se mostra a frequência de transmissão do satélite, a polaridade, a velocidade de símbolo e o FEC. As duas últimas colunas são para a selecção de apagar e salto.

As opções sobre a lista são as seguintes:

Apagar Transponder: A tecla **VERMELHA** permite realizar uma selecção múltipla de transponders a apagar. Quando selecciona um TP aparecerá o ícone na coluna correspondente, ao sair do menu será solicitado a confirmação das alterações.

Editar Transponder: Esta função com a tecla **VERDE** permite mudar os parâmetros do transponder. Pode mudar a frequência, polaridade, velocidade de símbolo e FEC. Pode colocar este último parâmetro em modo AUTO em caso de o desconhecer.

Adicionar Transponder: De um modo similar ao anterior, a tecla **AMARELA** permite adicionar um TP à lista.

Transponder de salto: Esta função, com a tecla **AZUL**, permite que um TP esteja na lista mas porem não seja sintonizado.

Qualquer mudança realizada sobre a lista de transponders deve ser validada com **OK** ao sair do menu.

9.4. Pesquisa de canais: Satélite

Uma vez completa a configuração das antenas, deve proceder à sintonia dos canais dos satélites que tiver seleccionado. Existem diferentes formas de sintonizar os canais: Por LNB, por Satélite/s e por Transponder.

Pesquisa de canais por LNB:

Ao seleccionar a procura de canais por LNB, somente poderá seleccionar um LNB, correspondente ao tuner que tenha programado, de modo que se tem mais que um LNB instalado e configurado deverá proceder várias vezes à procura para sintonizar todos os canais recebidos.



Pesquisa de canais por Satélite:

A procura por satélites, permite uma selecção múltipla de satélites, de modo que pode programar a procura de todos os satélites que tiver configurados e num único processo de procura encontrar todos os canais. Para seleccionar satélites use a tecla **VERDE**, para mudar a ordem da lista de satélites utilize a tecla **LIST**, confirme a sua selecção múltipla com **OK**




Pesquisa de canais por Transponder:

A procura por Transponder é a mais selectiva de todas, e permite seleccionar as frequências que vão ser sintonizadas e procurar canais. Por defeito o equipamento indica **Todos os transponders** e com a tecla **OK** pode mudar esta opção e fazer uma selecção dos transponders que deseje sintonizar. A selecção efectua-se com a tecla **VERDE** e valida-se a selecção múltipla com a tecla **OK**.


No caso de ter adicionado algum transponder novo (ver secção sobre gestão de transponders 9.5) deverá sintonizar o mesmo deste modo.



Em qualquer das selecções terá sempre disponível procura de canais **Free To Air** (canais sem codificação), canais com **Acesso Condicional**, ou **Todos** os canais

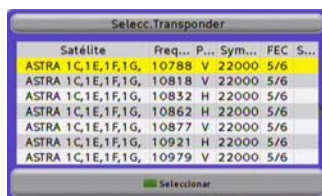

Inicie a pesquisa pressionando a tecla **verde**. Uma vez finalizado o processo de procura de canais (a duração dependerá da quantidade de transponders a procurar) poderá visualizar um ecrã com o seguinte:

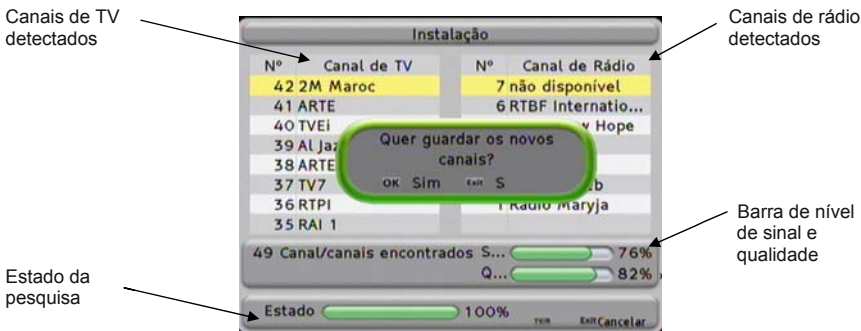

Pode parar a procura de canais em qualquer momento pressionando a tecla **Exit**.

Uma vez finalizada a pesquisa deverá confirmar a memorização da nova lista de canais. Prima a tecla **OK**.

O receptor voltará ao menu de procura de canais.

Pode realizar a procura de novo, se o desejar, ou sair do menu com a tecla **Exit**.

9.5. Alimentação da antena

Se usa este receptor com uma antena activa DVB-T pode fornecer directamente 5V para a alimentar.

Selecione com as teclas a linha **Antenna power** e prima **OK**.

Selecione com a linha **5V** e prima **OK**.



9.6. Gestão do MUX

Aqui pode modificar a lista de frequências dos canais.

Em condições normais, não necessita de qualquer alteração.



Apagar Frequências

Se quer apagar uma frequência, pode fazê-lo com a tecla **Vermelha (Apagar)**.

Fazendo isto, verá que a frequência fica marcada com um ícone como o da direita.

Pode marcar mais que uma frequência, serão apagadas ao sair do menu **Gestão do MUX**.



Editar ou adicionar frequências

Com a tecla **Verde (Editar)** pode modificar uma frequência, e com o **Amarelo (Adicionar)** pode adicionar uma frequência. O uso das duas funções é idêntica.

Por favor, introduza a frequência do centro do canal.

Exemplo: CH 26 vai de 510 a 518 MHz
A frequência correcta é 514MHz

Na linha BW deve introduzir a largura de banda para essa frequência. Normalmente, em VHF é 7MHz e em UHF 8MHz. Uma vez que tudo isto esteja correcto, prima **OK**.



Saltar Frequência

Com esta função é possível saltar uma frequência na pesquisa rápida de canais.

As frequências marcadas não serão utilizadas na altura de pesquisar canais. Assegure-se que marca os canais correctamente.

Para seleccionar as frequências use as teclas   e  .

Prima a tecla **Azul (Salto)** para marcar.

Pode marcar mais de uma frequência.

9.7. Pesquisa de canais: Terrestre

Este receptor não tem pré-programada nenhuma lista de canais porque varia completamente de zona para zona.

Inicie a pesquisa pressionando a tecla **verde**.

O receptor vai agora procurar em todas as frequências de TV.




Canais de TV detectados

Canais de rádio detectados

Canal actual

Estado da pesquisa

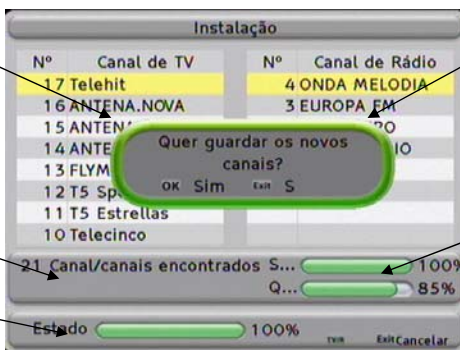

Barra de nível de sinal e qualidade

Pode parar a procura de canais em qualquer momento pressionando a tecla **Exit**.


Uma vez finalizada a pesquisa deverá confirmar a memorização da nova lista de canais. Prima a tecla **OK**.

O receptor voltará ao menu de procura de canais.

Pode realizar a procura de novo, se o desejar, ou sair do menu com a tecla **Exit**.

9.8. Actualização SatcoDX

SatcoDX é um padrão criado pela TELE-SATELLITE para actualizar e manter diariamente a lista de canais e TP do seu receptor. Pode encontrar mais detalhes na página da web: www.satcodx.com

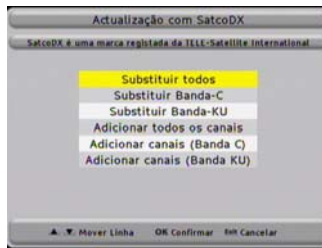

9.9. Backup

Neste menu pode efectuar as suas cópias de segurança e preferências.

Carregar Backup

Carrega uma cópia de segurança a partir da memória interna do receptor.

Guardar Backup

Carrega uma cópia de segurança na memória interna do receptor. Sobrescreve qualquer outra que tenha sido guardada anteriormente.

Apagar Backup

Apaga a cópia de segurança existente na memória interna do receptor.

Carregar configuração

Carrega a configuração a partir do disco rígido.

Selecione com as teclas   a linha

Carregar configuração e prima **OK**.

No submenu pode escolher da lista a configuração que deseja carregar.

Guardar configuração

Guarda a configuração no disco rígido.

Pode escolher um nome personalizado.

Para modificar o nome da configuração, o uso do teclado é igual ao de um telefone móvel:

Premindo uma tecla várias vezes escolhe a letra desejada.

Exemplo: Se prime a tecla 2: a, b, c e 2 sucessivamente.

aCom as teclas de seta posicione o cursor na tecla desejado.

Neste menu, a tecla **Verde** alterna entre maiúsculas e minúsculas, com a tecla **Vermelha** apaga o último carácter.

Apagar configuração

Apaga uma configuração do disco rígido.

Selecione no submenu qual a configuração que deseja apagar e prima **OK**.



Capítulo 10 características técnicas do receptor

10.1. Dados Técnicos

As prestações do receptor SAT dependem apenas do seu hardware e electrónica.

A maioria das funções são realizadas pelo software.

Geral

Modelo	PVR ST180
Código	0720104
Gama de recepção	DVB-S, DVB-T
Memórias	4000
Idiomas do OSD	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português
Códigos do comando à distância.	3
Conexão HDD	USB 2.0 / FAT32
Guia electrónico de programação EPG	Sim
Função (PIP)	Sim
LPC modo poupança energia	Sim
Time Shift	Sim
Modo de gravação rápida	Sim
Gravação sobre EPG	Sim
Música MP3	Sim
Fotos JPEG / PNG	Sim
Descodificador teletexto integrado	Sim
Memória teletexto	800 páginas
Ligações de dados	RS232, USB 2.0 HighSpeed

VÍDEO

Formato	MPEG-2 & MPEG-1 compatível
Bit Rate	Max 15Mbps
Saída	NTSC/ SECAM / PAL
Formato de ecrã.	4:3 / 16:9 / Auto
Resolução	720X480 @ 30fps; 720X576 @ 25fps
Ligações	Scart (RGB)

ÁUDIO

Formato	MPEG-2/MPEG-1 layer 1 & 2
Frequências de amostra	32 / 44,1 / 48
Ligações	Scart / AC3 coaxial

DEMODULAÇÃO

Demodulação	QPSK, COFDM 2k, 8k
FEC	Todos os suportados por DVB-S
Guard	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Velocidade de simbolo	2-45 MS/s

SINAL DE ENTRADA

Gama de frequências	Terr: 47–862 / SAT: 950–2150 MHz
Nível de entrada	Terr: 32 ~ 90 dBuV / SAT: 42 ~ 82 dBuV

VÁRIOS

Alimentação para antena	Terr: 5V / 75mA SAT: 13/18 VDC – 0/22 Khz 500 mA máx
Entrada de corrente	90–260VAC 50Hz–60Hz
Consumo em modo de repouso com LPC activado	5,3 VA / 1,3 W
Tamanho	280×195×60mm
Peso	1,250 Kg